


FORD FOCUS kopplingsscheman

Kopplingsschema 1

Förklaringar till symboler

Glödlampa		Komponent nr	2
Blinkande glödlampa		Pump/motor	
Kontakt/brytare		Mätare	
Flervägskontakt/brytare (kopplad)		Jordpunkt och placering	
Säkring/smältsäkring med klassning		Diod	
Motstånd		Lysdiod (LED)	
Variabelt motstånd		Solenoidaktivering	
Variabelt motstånd		Värmeelement	
Kabelsplits eller lödd skarv		Stickkontaktsanslutning	
Förbindelseledning			
Kabelfärg (brun med gul markör), inom parentes anges alternativ dragning			


Streckad linje anger del av större komponent, som i det här fallet omfattar en elektronisk eller halvledarkomponent. T.ex. kontaktdon nr. 13, stift nr. 9.

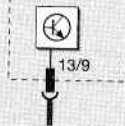


Jordanslutningar

E1 Bakom vänster strålkastare	E46 Bagageutrymme (bakre panel eller bakom vänster baklykta)
E8 På topplocket	E47 Vänster sida i bagageutrymmet
E14 Vänster A-stolpe	E53 Höger A-stolpe
E15 Höger A-stolpe	E55 Vänster innerskärm
E24 Höger A-stolpe	E57 Till vänster framtill i motorrummet
E27 Höger A-stolpe	E63 Bakom instrumentbrädan i mitten
E34 Baklucka (höger sida av bakruta)	
E35 Baklucka (nära låsknapp)	
E37 Vänster innerskärm	
E41 Höger A-stolpe	

Säkringsdosa i motorrummet

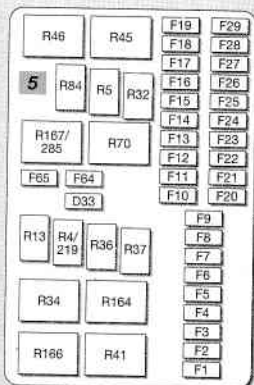

Säkringsdosa i passagerarutrymmet

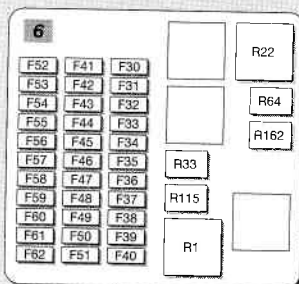Säkringsdosa i motorrummet **5**

Säkring	Klassning	Skyddad krets
F1	40A	Strömtillförsel
F2	-	Används ej
F3	40A	Glödstiftsvärmare 2
F4	50A	Uppvärmad vindruta
F5	60A	Diesel glödstift
F6	30A	Motorns kylfläkt (luftkonditionering)
F7	40A	Strömtillförsel
F8	30A	Tändning
F9	20A	Motorstyrning
F10	1A	Batteriets spänningssensor
F11	30A	ABS-pump
F12	15A	Bränslepump, diesel insprutningspump
F13	30A	Strålkastarspolare
F14	10A	Varselljus (parkeringsljus)
F15	10A	Luftkonditionering kopplingssolenoid
F16	15A	Vänster halvljus
F17	15A	Höger halvljus
F18	10A	Lambdasensor
F19	-	Används ej
F20	10A	Motorstyrning
F21	20A	ABS
F22	20A	Varselljus (xenon strålkastare)
F23	20A	Extra värmare (diesel)
F24	30A	Glödstiftsvärmare 1
F25	15A	Varselljus (konventionella strålkastare)
F26	10A	Vänster helljus
F27	10A	Höger helljus
F28	10A	Uppvärmad vindruta, Diesel bränslevärmare, Diesel motor
F29	30A	Motorns kylfläkt (luftkonditionering)
F64	30A	Värmeblåstmotor
F65	30A	Motorns kylfläkt

Passenger compartment fuses **6**

Säkring	Klassning	Skyddad krets
F30	10A	Ljusströmbrytare
F31	15A	Ljudanläggning
F32	15A	Blinkers (GEM)
F33	20A	Signalhorn, säteshöjjustering
F34	20A	Taklucka
F35	7.5A	Innerbelysning, elektriska backspeglar
F36	7.5A	Elektroniska moduler, instrumentpanel, klocka
F37	25A	Elfönsterhissar, global stängning vänster sida
F38	25A	Elfönsterhissar, global stängning vänster sida
F39	-	-
F40	10A	Bakljus (automatväxellåda)
F41	7.5A	Radio (tillbehör), instrumentpanel
F42	15A	Bromsljus
F43	15A	Elfönsterhissar, bakrutetorkare, brytarbelysning
F44	20A	Främre och bakre dimljus
F45	7.5A	Luftkonditionering, återcirkulerad luft
F46	7.5A	ABS-modul
F47	15/20A	Cigarrettändare, tillbehörsuttag, styrenhet för släp
F48	10A	Diagnosuttag
F49	25A	Uppvärmad bakruta
F50	7.5A	Uppvärmda speglar
F51	-	Används ej
F52	15A	Uppvärmda framsäten
F53	10A	Bakljus (manuell växellåda), uppvärmda spolarmunstycken, strålkastarjustering (med xenon strålkastare), farthållare
F54	-	Används ej
F55	25A	Främre elfönsterhissar
F56	20A	Vindrutetorkare
F57	7.5A	Höger parkeringsljus
F58	7.5A	Vänster parkeringsljus
F59	10A	Ljusströmbrytare
F60	7.5A	Krockkuddemodul
F61	7.5A	Elektroniska moduler, instrumentpanel, klocka
F62	7.5A	Registreringsskyltsbelysning
F63	20A	Centrallås